


# FICHE TECHNIQUE : REN315

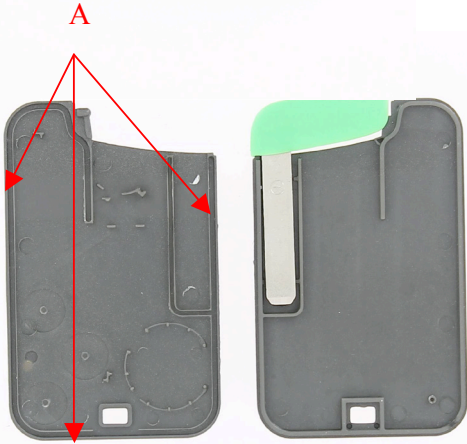

REF		
<b>REN315</b>	<i>Coque top 80</i>	
type de lame	FRAISÉE	Clé de secours
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame		
Nombre de bouton	3	
Lame interchangeable	OUI	
Emplacement pile A	COQUE	CR 2020
Emplacement pile B	COQUE	CR 1620
Emplacement transpondeur	COQUE	
RENAULT	LAGUNA	
	VELSATYS	
	ESPACE2	

## OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW4




## ATTENTION :



Lors du démontage de la carte d'origine, soyez prudent et très minutieux pour ne pas couper ou détériorer un élément de la carte électronique.

Exemple : **Condensateur arraché** avec un cutter lors du démontage de la carte.

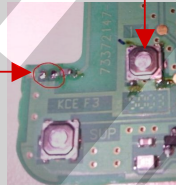

**!** Pile 2020 soudée au circuit électronique **!**



Pile 1620

## NOTICE DE MONTAGE :



**Montage et démontage minutieux pour ne pas couper ou détériorer un élément de la carte électronique.**

Décoller les deux parties de la carte d'origine à l'aide de la pointe d'un cutter. Prendre soin de ne pas entailler le circuit avec la lame du cutter puis replacer les différents éléments électroniques dans la carte de remplacement.

Des points de colle seront nécessaires sur le pourtour de la carte « A » pour fixer les deux parties de la carte.

## Changement de la pile et réinitialisation de la carte

Appuyez sur le bouton situé en bas à gauche de la télécommande en tirant simultanément sur la clé de secours ;

- Relevez le couvercle à l'aide de la languette ;
- Délogez la pile usée en appuyant d'un côté et en soulevant de l'autre, puis introduisez la pile en respectant le sens d'origine
- Refermez le couvercle puis replacez la clé de secours ;
- Actionnez 4 fois à proximité du véhicule l'une des commandes de la carte.