

# FIRE BLANKET

## BLUSDEKEN

## COUVERTURE ANTI-FEU

## FEUERLÖSCHDECKE

1x1m



### INSTRUCTIONS:

Pull tapes to remove the fire blanket from the PVC bag; the blanket will unfold automatically. Take the fire blanket at the tapes and hold it in front of your body.

**A:** Cover the burning material completely, and leave the blanket until fire has gone out completely and heat has gone.

**B:** Wrap a person whose clothes are on fire tightly in the fire blanket. Close the blanket firmly around the neck so that the fire can not reach the face.

**CHECK FIRE BLANKET 1 X PER YEAR. FOR SINGLE USE ONLY; DISCARD AFTER USE. NOT SUITABLE FOR ELECTRICAL FIRES, BOILOVER FIRES, OIL- AND FAT FIRES.**

### INSTRUCTIES:

Trek stevig aan de banden van de blusdeken; de deken ontvouwt zich automatisch.

Wikkel de punten van de blusdeken rond uw handen en houdt de blusdeken voor het lichaam.

**A:** Bedek de brandhaard volledig en verwijder deze pas nadat het vuur is gedoofd en de hitte is verdwenen.

**B:** Bij brandende kleding/slachtoffers dient u het brandende lichaamsdeel strak te omwikkelen. Trek de bedekking goed dicht bij de hals zodat het vuur niet meer bij het gezicht kan komen.

**CONTROLEER BLUSDEKEN 1 X PER JAAR. VOOR EENMALIG GEBRUIK; NA GEBRUIK VERVANGEN. NIET GESCHIKT VOOR HET BLUSSEN VAN ELECTRICITEITSBRANDEN, VLAM IN DE PAN, OLIE- EN VETBRANDEN.**

### INSTRUCTIONS :

Tirez les bandes pour enlever la couverture anti-feu du sac de PVC ; la couverture dévoilera automatiquement. Prenez la couverture anti-feu aux bandes et tenez-la devant votre corps.

**A:** Recouvrir complètement le matériel en feu, et laisser couvert jusqu'à ce que le matériel soit totalement refroidi.

**B:** Enveloppez une personne dont les vêtements sont sur le feu étroitement dans la couverture anti-feu. Fermez la couverture fermement autour du cou de sorte que le feu ne puisse pas atteindre le visage.

**EXAMINEZ LA COUVERTURE ANTI-FEU 1 X PAR AN. POUR ASSURER À USAGE UNIQUE SEULEMENT ; JETEZ L'APRÈS UTILISATION. NON ADAPTE AUX FEUX ÉLECTRIQUES, FLAMMES DANS UNE CASSEROLE, FEUX OCCASIONNES PAR DE L'HUILE OU DE LA GRAISSE.**


### INSTRUKTIONEN:

Ziehen Sie die Bänder, um die Feuerlöschdecke vom PVC Beutel zu entfernen; die Decke entfaltet automatisch. Nehmen Sie die Feuerlöschdecke an den Bändern und halten Sie sie vor Ihrem Körper.

**A:** Das brennende Material vollständig bedecken, und Material bedeckt lassen bis es vollständig abgekühlt ist.

**B:** Eine brennende Person mit der Decke einwickeln. Schließen Sie die Decke um den Hals, so dass das Feuer das Gesicht nicht erreichen kann.

**FEUERLÖSCHDECKE 1 X PRO JAHR ÜBERPRÜFEN. NUR FÜR EINMALIGEN GEBRAUCH; NACH BENUTZUNG ERSAZTEN. NICHT GEEIGNET BEI ELEKTRISCHE FEUER, FEUER IM KOCHTOPF, BRENNENDEM ÖL ODER FETT.**

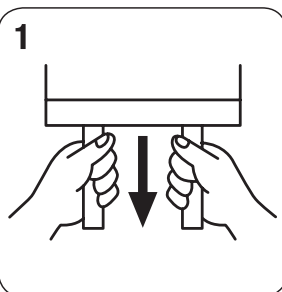

0115001 - Made in China  
Service Best International B.V.  
De Run 4271 - 5503 LM  
Veldhoven - The Netherlands  
[www.carpoint.nl](http://www.carpoint.nl)