


FICHE TECHNIQUE : PSA307

INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITE UNILATERALE AVEC LA PSA 308, PSA 308P, PSA307P (Seule la lame de clé et le bouton centrale d'indication sont différents)



REF		
PSA307	<i>Coque top 20</i>	
type de lame	FRAISEE	Vague latérale
Lame fournie	OUI	
Largeur de lame	7mm	
Nombre de boutons	3	
Lame interchangeable	OUI	Lame goupillée sur pivot
Emplacement pile	COQUE/CE0536	CR 1620
Clé copiable	OUI	Codage KRYPTO, MEGAMOS, PHILIPS
PEUGEOT	407	2006-
	307	2001-2009
	Autres modèles	2001-
CITROËN	C4 PICASSO	2006-
	C5	2008-
	DISPATCH	2007-
	JUMPY	2007-

Lame : Fraisée

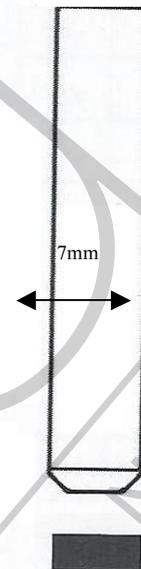

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux. Ils peuvent être remplacés par le C-SW3



Pour ce type de modèle :

La pile est sur la coque de la télécommande.


NOTICE DE MONTAGE :

Déployer la lame puis, à l'aide d'un tournevis plat, exercer une torsion sur le bas de la télécommande dans l'emplacement prévu et déclipper le boîtier de la tête de la clé. (croquis A).


Ensuite, ouvrir le boîtier en deux et procéder à la mise en place des éléments électroniques sur la nouvelle coque.

Sans démonter le pivot de la tête de clé, dégoupiller la lame et inter-changer avec la lame d'origine.

Pour dégoupiller utiliser un chasse goupille ou notre étaux-chasse goupille (croquis B, C et D)

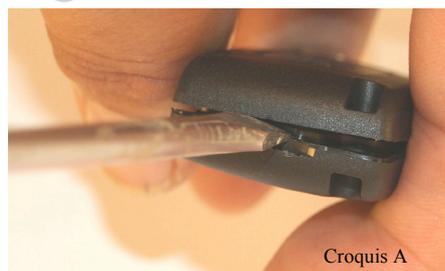

Goupille

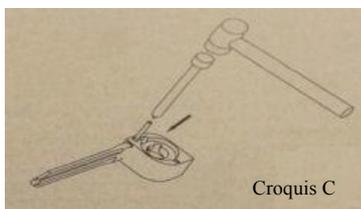

Goupille

Pivot

Lame