



INTELLIGENT POLISHER

User's Manual SPC120




Please read this instruction carefully before using
the polisher and keep it properly

Introduction

Thanks for choosing our polisher! Our polisher is an intelligent polishing machine, specially designed for car maintenance. Wireless polishers make using easier, waxing more convenient.


Chart

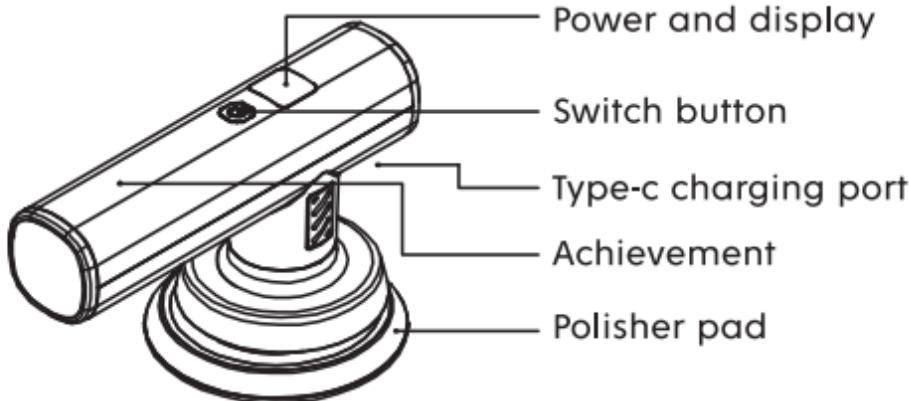

Product List



Polisher x 1



Changer Wire x 1



Sponge x 2



Wool x 1

Parameter

Model: SPC120	
Function: Polishing, waxing	
Noise: <75dB	Connector: Type-c
Input: 5V=2A	Bated poser: 30W
Voltage: 7.4V	Charging: ≈4h
Control: Press-button switch	Endurance: 60mins
Polisher fixing: Book & Loop	Gear: 3 gears
Size: 125*136*220mm	N.W: 850g

Performance

1. Press the button for 1-2 seconds to start the polisher.
2. Polisher starts at the first gear, and the LCD screen lights up to display the battery power and gear status. Click the power button to shift gear.
3. At any gear position, press the button for 1-2 seconds to turn off the power.
4. During polishing, the LCD screen luminance decreases to reduce power consumption.

Cautions

1. Please keep the product away children.
2. Don't repair, refit or dismantle without authorization.
3. Lithium battery inside. Keep away from fire.
4. Don't immerse in water.
5. Keep your hair and clothes away from the pad in using.
6. Don't charge the polisher with damaged charging wire or adapter
7. Choose correct car wax to match to the product.
8. Don't using too much wax.
9. Keep the pad clean.
10. Avoid polisher idling. Don't press the polisher hard when waxing.

Usage:

Liquid wax usage (note: Don't press the polisher hard when using)



1: Apply two or three drops of wax to the paint (Note: don't drop too much wax)



2: Stick the sponge pad to the polisher, adjust to the first gear to start to work.



3: Stick the sponge to the polisher, adjust to the polisher to the second or third gear to continue to wax until evenly applied.

4: Dry the wax after waxing evenly



5: Stick the wool pad to the polisher after dry.

6: Dewax and polish in turn.

Thanks for choosing our **sparco** intelligent polishers, We promise hereby: you will enjoy the free and great service with the excellent quality. Within one year after purchase, any damage caused by manufacturing process or original components, we will provide free maintenance by showing the warranty card and invoice or valid purchase voucher. Any problems, please contact us as soon as possible.

Warranty instruction

1: the followings don't belong to the warranty scope.

- Damage caused by improper handling, installation, use, maintenance or storage.
- Disassembled and repaired without factory's maintenance point.
- Force majeure.
- Commercial use
- All product damage caused by factors under electricity or water, temperature, humidity or climate which is not controlled by our company is not covered by free warranty.

2: Accessorices are not in warranty ,please purchase the special parts any damage.



FR

POLISSEUSE INTELLIGENTE

Manuel d'utilisation SPC120




Lisez attentivement ces instructions avant
d'utiliser la polisseuse et conservez-les
correctement.

Introduction

Merci d'avoir choisi notre polisseuse ! Notre polisseuse est une machine à polir intelligente, spécialement conçue pour l'entretien des voitures. Les polisseuses sans fil facilitent l'utilisation et rendent le cirage plus pratique.


Graphique

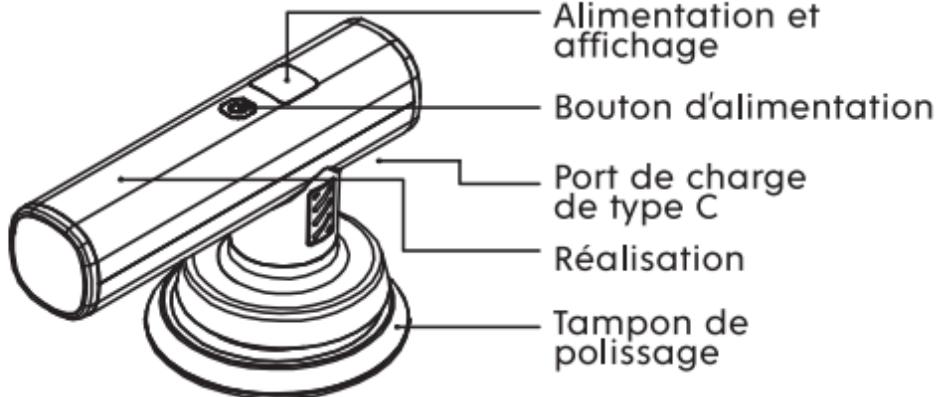

Liste des produits



Polisseuse x 1



Câble de charge x 1



Éponge x 2



Tampon de laine x 1

Paramètre

Modèle: SPC120	
Fonction: Polissage, cirage	
Bruit: <75 dB	
Entrée: 5 V = 2 A	Connecteur: Type C
Tension: 7,4 V	Puissance nominale: 30 W
Contrôle: Bouton-poussoir	Charge: ≈4 h
Fixation de la polisseuse:	Résistance: 60 min
Bandé auto-agrippante	Vitesse: 3 vitesses
Taille: 125 x 136 x 220 mm	Poids net: 850 g

Performance

1. Appuyez sur le bouton pendant 1 à 2 secondes pour démarrer la polisseuse.
2. La polisseuse démarre en première vitesse et l'écran LCD s'allume pour afficher la puissance de la batterie et la vitesse. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour changer de vitesse.
3. Peu importe la vitesse, appuyez sur le bouton pendant 1 à 2 secondes pour couper l'alimentation.
4. Pendant le polissage, la luminance de l'écran LCD diminue afin de réduire la consommation d'énergie.

Mises en garde

1. Veuillez tenir le produit hors de portée des enfants.
2. Ne réparez pas, ne remontez pas et ne démontez pas la machine sans autorisation.
3. Batteries au lithium à l'intérieur. Tenez-la à l'écart du feu.
4. Ne plongez pas le produit dans l'eau.
5. Éloignez vos cheveux et vos vêtements du tampon en cours d'utilisation.
6. Ne chargez pas la polisseuse avec un câble de charge ou un adaptateur endommagé.
7. Choisissez la cire automobile adaptée au produit.
8. N'utilisez pas trop de cire.
9. Gardez le tampon propre.
10. Évitez de faire tourner la polisseuse au ralenti.
N'appuyez pas trop fort sur la polisseuse pendant le cirage.

Utilisation:

Utilisation de cire liquide (Remarque : n'appuyez pas trop fort sur la polisseuse lorsque vous l'utilisez).



1: Appliquez deux ou trois gouttes de cire sur la peinture (Remarque : ne mettez pas trop de cire).



2: Collez le tampon éponge sur la polisseuse et réglez la première vitesse pour commencer à travailler.



3: Collez l'éponge sur la polisseuse et réglez la polisseuse sur la deuxième ou la troisième vitesse pour continuer le cirage jusqu'à l'application uniforme de la cire.

4: Séchez la cire après l'avoir appliquée de manière uniforme.



5: Collez le tampon de laine sur la polisseuse après le séchage.

6: Retirez la cire puis polissez.

Merci d'avoir choisi nos polisseuses intelligentes Sparco. Nous vous promettons que vous bénéficierez d'un service gratuit et d'une excellente qualité. En cas de dommages causés par le processus de fabrication ou les composants d'origine dans l'année qui suit l'achat, nous assurerons une maintenance gratuite sur présentation de la carte de garantie et de la facture ou d'un bon d'achat valide. En cas de problème, contactez-nous dès que possible.

Instructions de garantie

1: La garantie ne s'applique pas aux cas suivants:

- Dommages causés par une manipulation, une installation, une utilisation, un entretien ou une conservation inadéquats.
- Démontage et réparation en dehors du point d'entretien de l'usine.
- Force majeure.
- Utilisation commerciale.
- Tous les dommages causés par des facteurs tels que l'électricité ou l'eau, la température, l'humidité ou le climat, non contrôlés par notre entreprise, ne sont pas couverts par la garantie gratuite.

2: Les accessoires ne sont pas sous garantie, veuillez acheter les pièces spéciales en cas de dommages.



MANUALE
INSTRUCTION



CARTA
PAPER

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni locali.
Separate collection. Verify the local arrangements.