


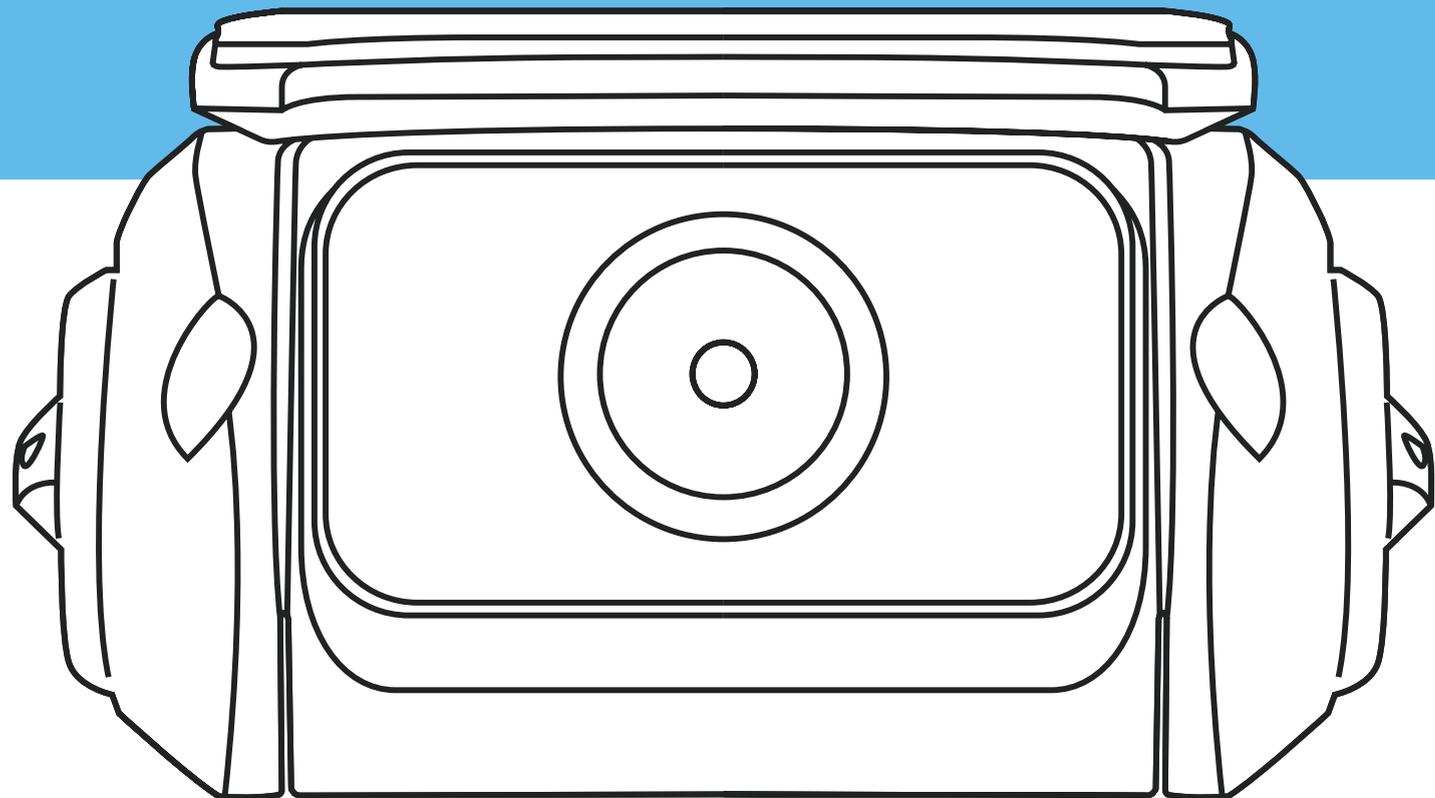

Ring Rear Dash Cam 1000

Dashcam HD 1080p

Français





MISE EN GARDE

- 1** Les exigences et la législation particulières individuelles des pays doivent être respectées, notamment en ce qui concerne la durée des enregistrements/l'utilisation et le transfert des données. Veuillez vous familiariser avec les lois sur la protection des données de votre pays et assurez-vous de les respecter. Veuillez également vous familiariser et vous conformer aux lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation et la propriété des caméras de tableau de bord dans votre pays.


DE/AT : les enregistrements permanents et sans occasion ne sont pas autorisés, c'est-à-dire aucun enregistrement d'itinéraire complet, de plaques d'immatriculation ou d'étrangers (fonction dite de boucle). Lors de l'enregistrement d'un événement, par ex. un accident, toutes les parties concernées doivent être informées de l'enregistrement et de son transfert à la police. Pas de publication d'enregistrements dans les médias publics (Internet, médias sociaux) sans le consentement de toutes les personnes concernées ou seulement après avoir déguisé les personnes et les plaques d'immatriculation. Il doit être impossible de tirer des conclusions sur des personnes, par ex. à travers des images de l'environnement.
- 2** La caméra de bord ne doit pas être installée dans une position qui masque la vue du conducteur sur la route derrière lui.
- 3** N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni, sinon la caméra de bord pourrait être endommagée. Faites attention lorsque vous nettoyez la lentille de la caméra de bord et utilisez uniquement un nettoyant pour lentille approprié et un chiffon doux. N'exposez **PAS** ce produit à la pluie, à l'humidité ou à l'eau en aucune circonstance ; cela pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie. N'effectuez **PAS** de maintenance autre que celle contenue dans le manuel d'instructions, sauf si vous êtes qualifié pour le faire. Lorsque vous l'installez dans un véhicule, placez toujours l'appareil en position sûre contre le pare-brise et, dans la mesure du possible, cachez le câble d'alimentation sous la garniture intérieure du véhicule. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'interfère pas avec les commandes du conducteur telles que le volant, les pédales ou le levier de vitesses. N'installez **PAS** la caméra de bord devant une zone de déploiement d'airbag ou dans une position pour masquer les rétroviseurs intérieurs. N'utilisez **PAS** en conduisant et ajustez les paramètres ou consultez les enregistrements uniquement lorsque vous ne conduisez pas.



AVANT DE COMMENCER

Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, faites-le maintenant pour tirer le meilleur parti de votre caméra de bord.




- 1** La caméra arrière RING Rear Dash Cam 1000 devant être couplée avec la caméra de bord RING Smart Dash Cam 3000 ou 4000 pour fonctionner, veuillez télécharger l'application en recherchant RINGconnect dans l'App Store (iPhone) ou Google Play (Android).
- 2** Ouvrez l'application, suivez le processus de configuration indiqué et activez tous les paramètres nécessaires lorsque vous y êtes invité.

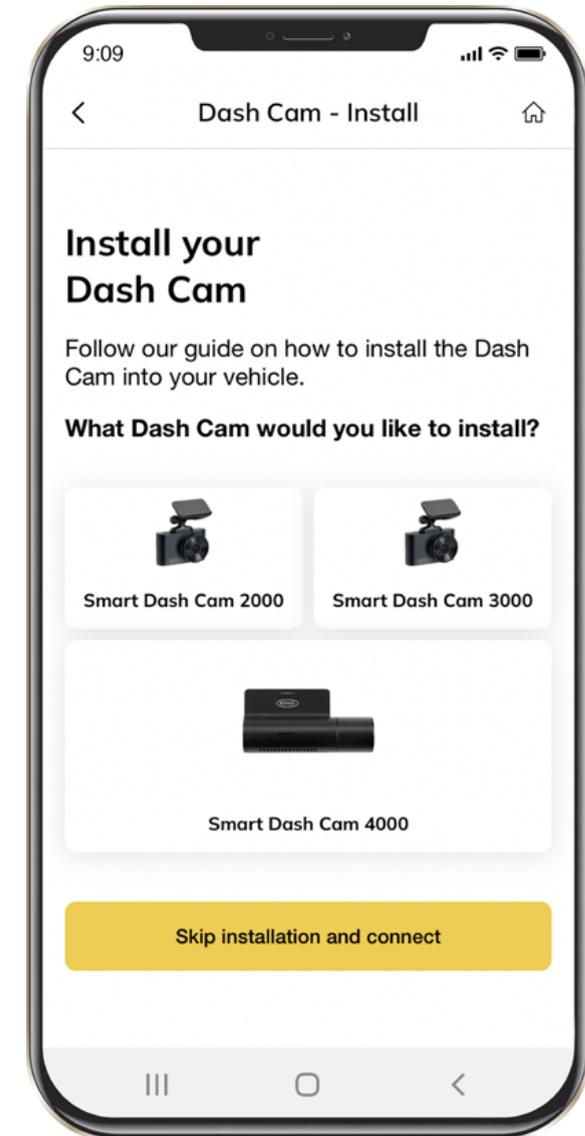



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Caméra arrière
- 2 Guide de démarrage rapide
- 3 Outil de retrait de garniture
- 4 Autocollant de fenêtre

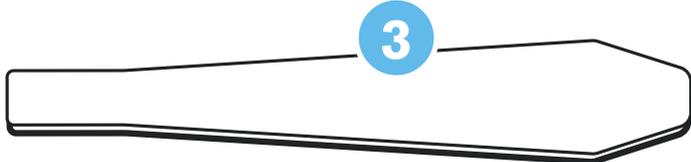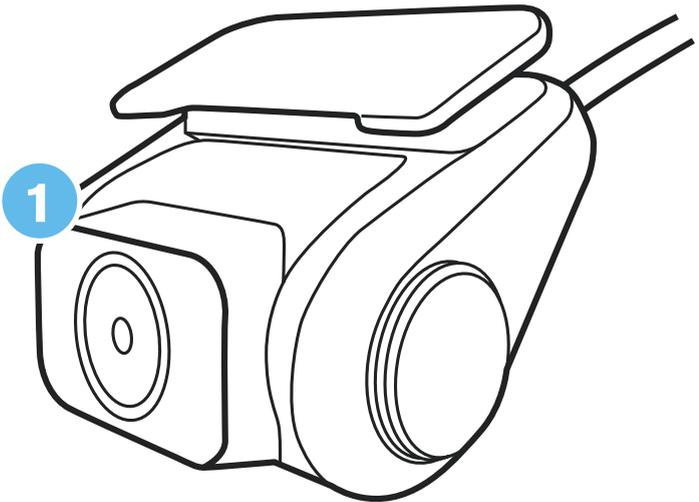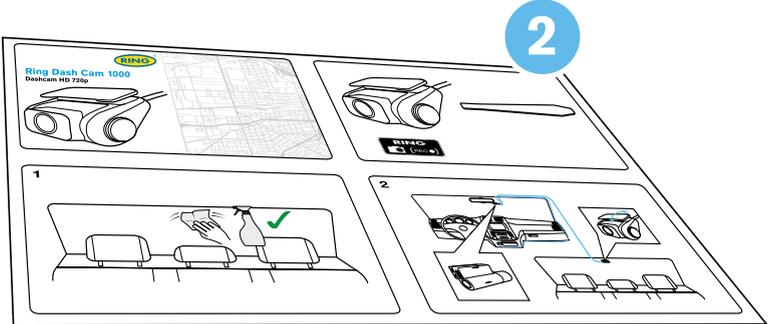

ASSOCIER AVEC CAMÉRA DE BORD

La caméra arrière RING Rear Dash Cam 1000 doit être associée à la caméra de bord RING Smart Dash Cam 3000 ou 4000 pour fonctionner.


Compatible uniquement avec la caméra de bord RING Smart Dash Cam 3000/4000.

RING Smart





 Dash Cam 3000

 Dash Cam 4000

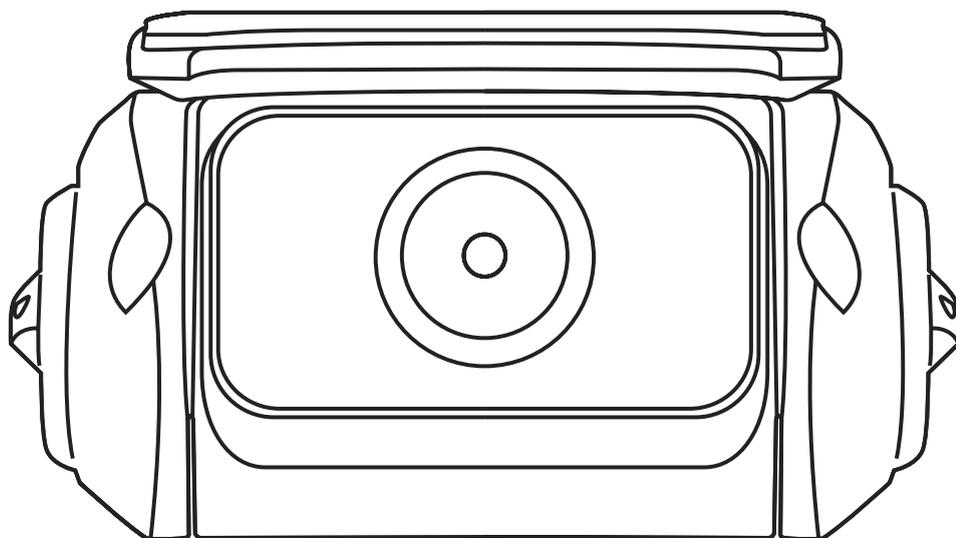



+

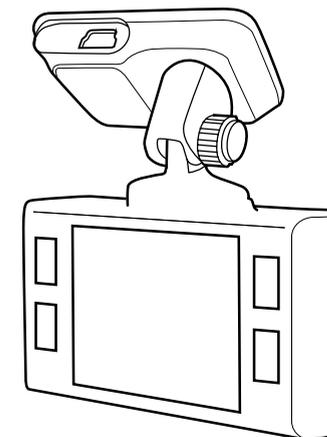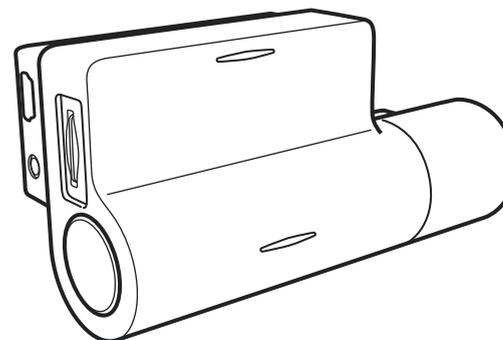

PLACER LA CAMÉRA ARRIÈRE



Pour assurer un bon angle de vision de la route derrière votre véhicule, placez la caméra arrière vers le haut de votre lunette arrière. Donnant à la caméra arrière une vue dégagée sur la route.

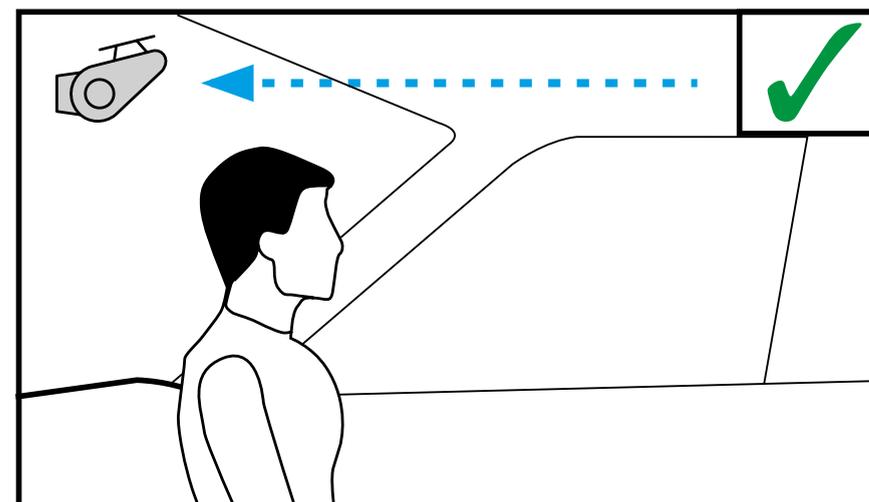
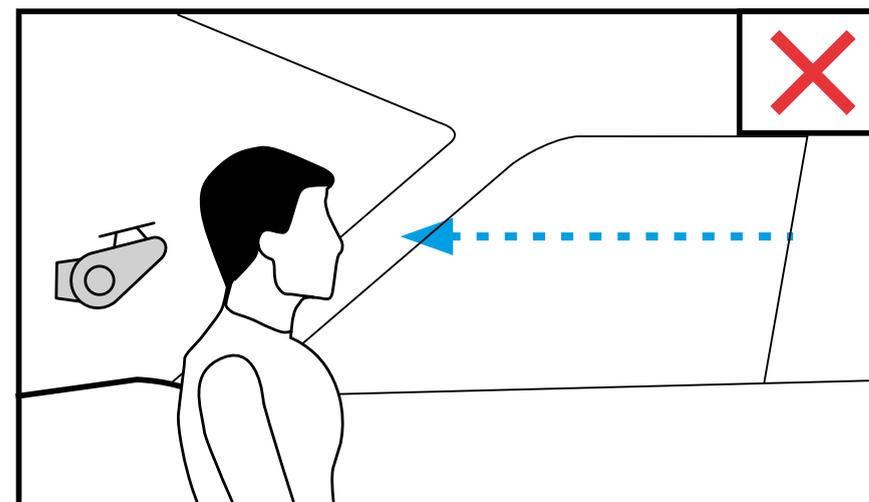


INSTALLATION DE LA CAMÉRA ARRIÈRE




ATTENTION ! Choisissez à l'avance l'emplacement d'installation, car le ruban adhésif sur la fixation est à usage unique.

- 1** Assurez-vous que le verre est exempt de saleté, de poussière et de graisse.
- 2** Chauffez la partie du tampon adhésif de la fixation dans les mains pour assurer une forte adhérence au verre.

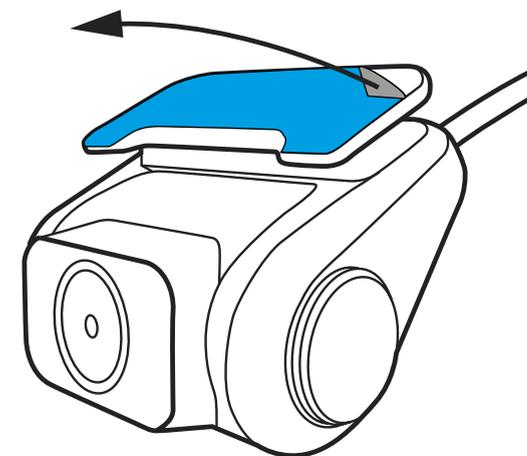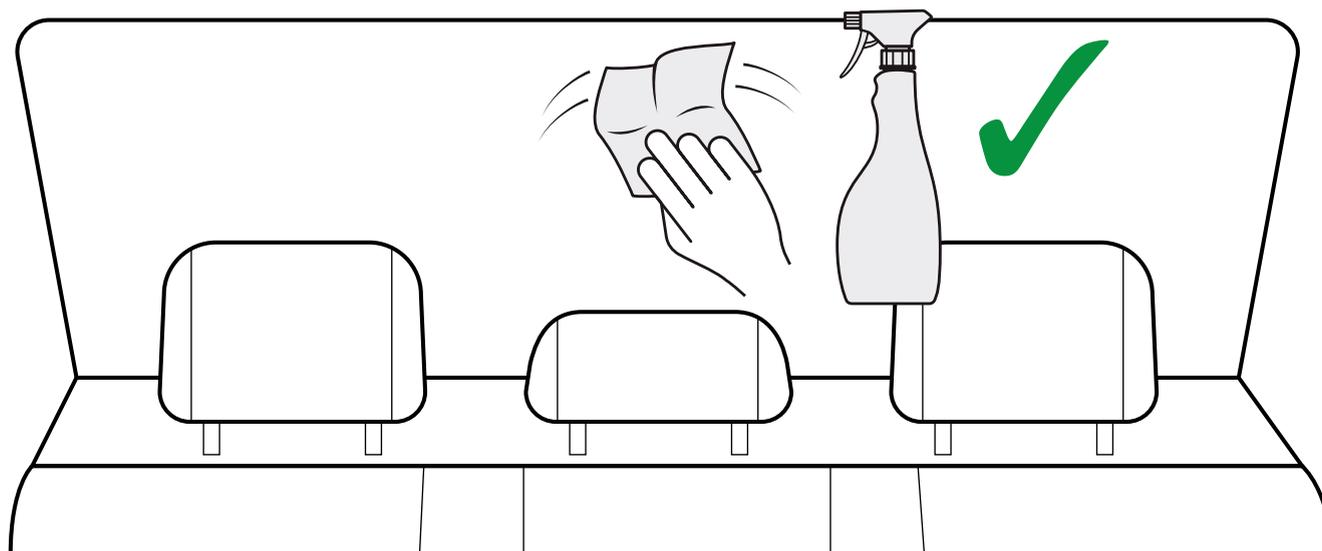



Pour alimenter l'appareil, connectez le câble d'alimentation à la fixation de caméra de bord RING Smart Dash Cam 3000 ou 4000. Lorsque le moteur du véhicule démarre, l'appareil s'allume automatiquement.

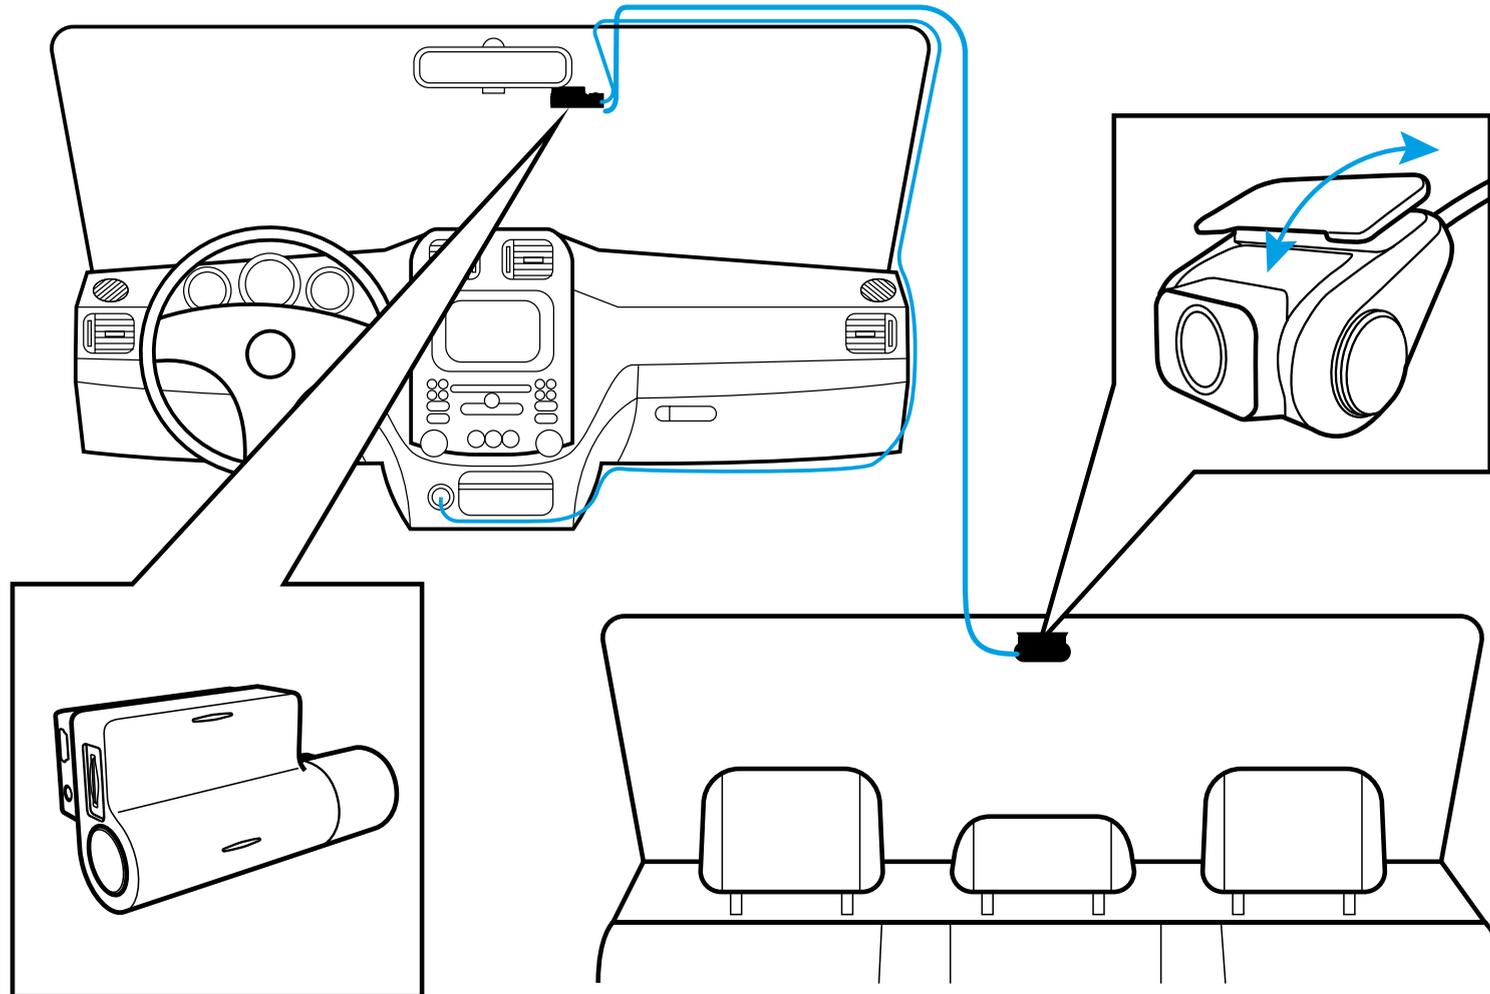


RING Smart Dash Cam 3000/4000

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VUE




ATTENTION ! Le réglage de l'angle de vue ne peut être effectué que le long de l'axe vertical, assurez-vous donc de positionner correctement l'appareil sur le pare-brise le long de l'axe horizontal aussi près que possible du centre du pare-brise.

Tout en tirant ou en poussant l'appareil dans le support, assurez-vous que la caméra capture l'image dans des proportions de 30 % ciel / 70 % route.

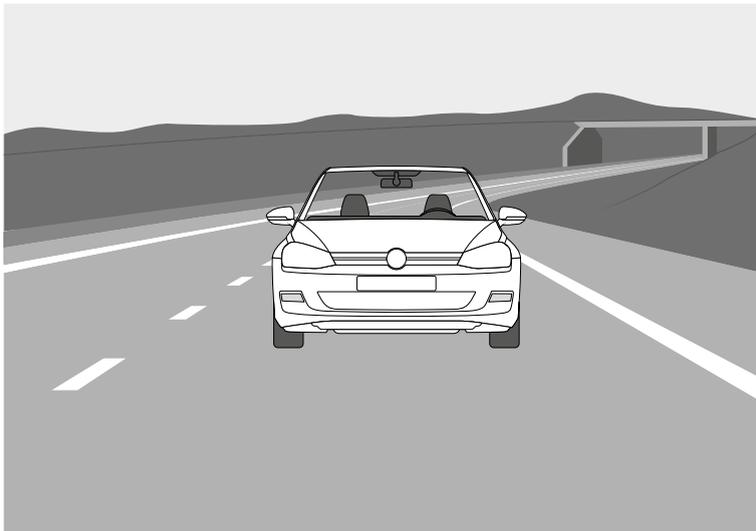

Bon


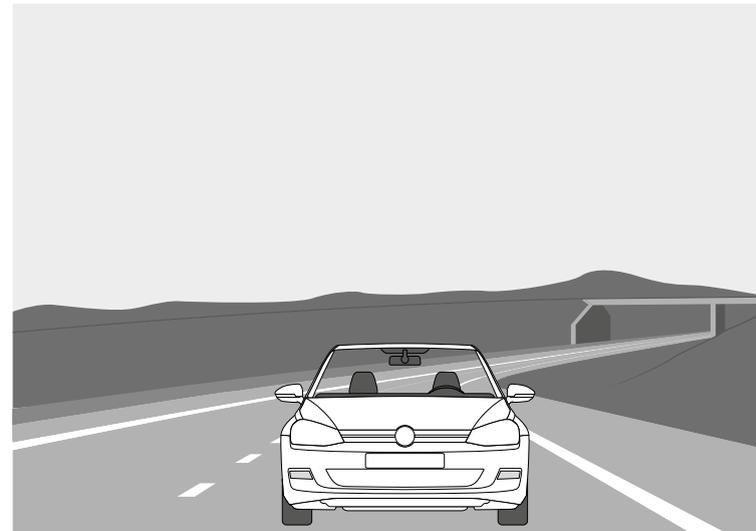


Mauvais

CONNEXION AU TÉLÉPHONE PORTABLE (RSDC4000)





- 1 Allumez la caméra de bord.
- 2 Votre caméra diffuse automatiquement un réseau Wi-Fi.
- 3 Ouvrez les paramètres de votre téléphone.
- 4 Appuyez sur Wi-Fi ou connexions.
- 5 Sélectionnez le hotspot de la caméra de bord et entrez le mot de passe « 12345678 ».
- 6 Vous êtes maintenant connecté à votre appareil.

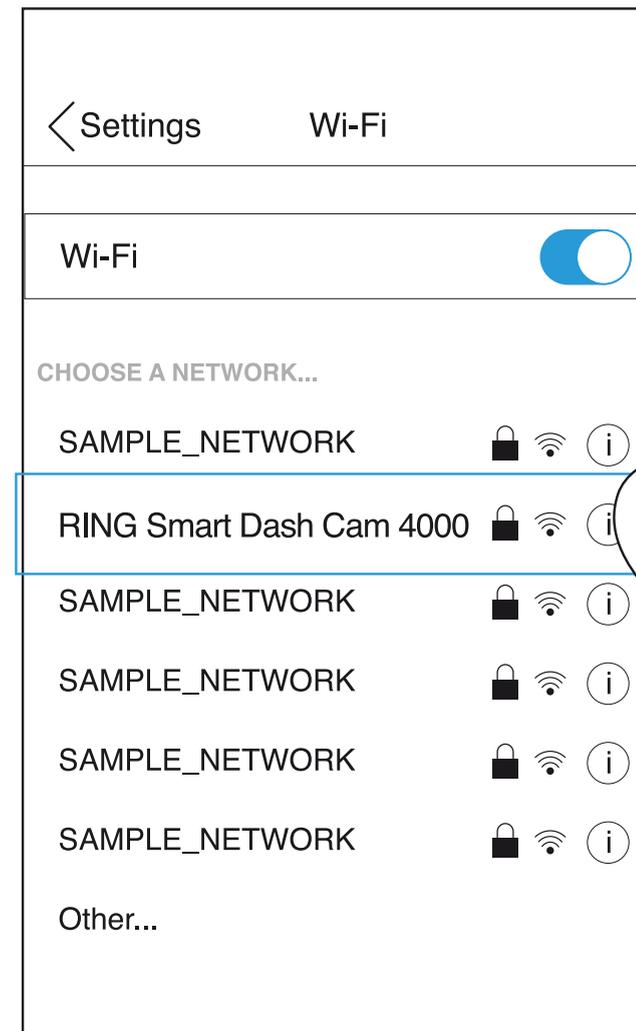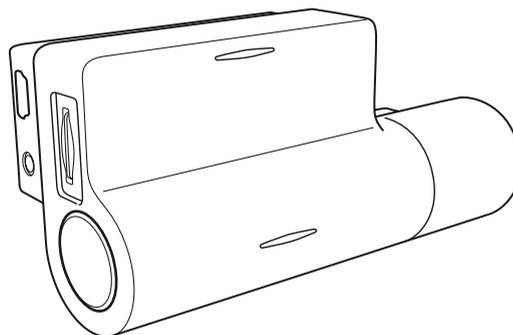

CONNEXION AU TÉLÉPHONE PORTABLE (RSDC3000)



- 1 Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé sur l'interrupteur de la caméra de bord.
- 2 Appuyez sur la flèche HAUT pendant 3 secondes pour ouvrir l'écran de détails Wi-Fi hotspot.
- 3 Ouvrez les paramètres de votre téléphone.
- 4 Appuyez sur Wi-Fi ou Connexions.
- 5 Sélectionnez le hotspot caméra de bord et entrez le mot de passe qui s'affiche sur la caméra de bord.
- 6 Vous êtes maintenant connecté à votre appareil.

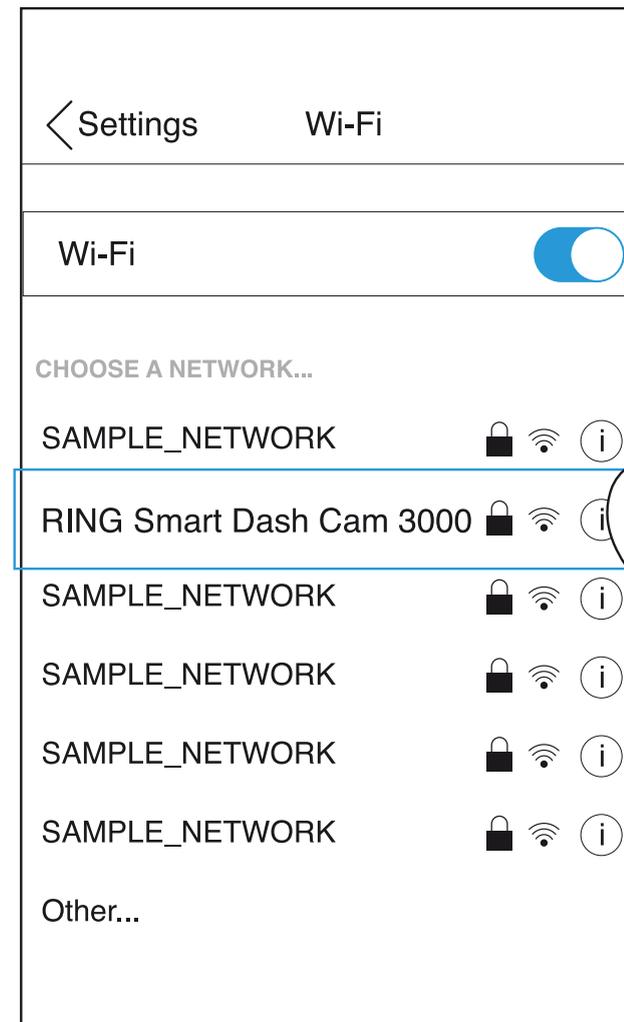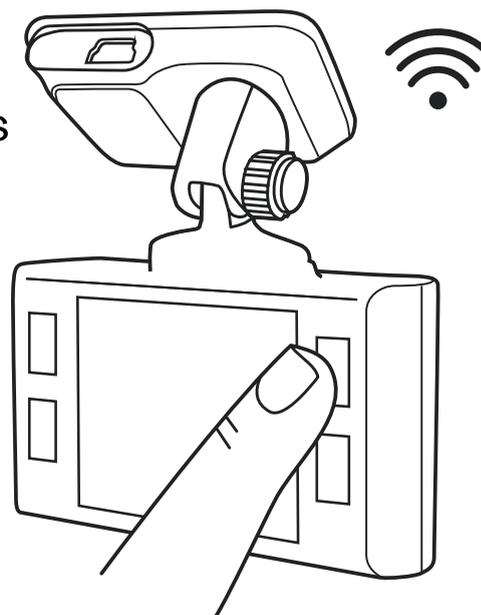



ÉCHEC DE LA PHOTOGRAPHIE/ ENREGISTREMENT DE LA VIDÉO

Vérifiez s'il y a suffisamment d'espace libre sur la carte micro SD.

L'ENREGISTREMENT S'EST ARRÊTÉ

Trop de fichiers vidéo stockés. N'utilisez qu'au moins des cartes micro SD haute vitesse de classe 10 U1 de fabricants reconnus.

Lorsque vous essayez de visualiser une photo/lire un fichier vidéo, le message « Mauvais fichier » apparaît.

Échec d'écriture de fichier en raison d'une erreur du système de fichier de la carte micro SD.
Formater la carte Micro SD

IMAGE FLOUE

Assurez-vous de retirer l'autocollant d'objectif. Vérifiez la présence de saletés sur la lentille. S'il y en a, essuyez l'objectif avec un chiffon doux avant utilisation (il est recommandé d'utiliser des produits d'entretien spéciaux pour l'optique afin de ne pas endommager la surface de l'objectif).

EXIGENCES DE PUISSANCE



ATTENTION ! Une fois qu'il n'y a pas d'entrée d'alimentation externe, la batterie ne peut pas prendre en charge l'enregistrement pendant une longue période, veuillez vous assurer que l'alimentation est connectée lors de l'enregistrement.

Tension d'entrée : 5 V CC, 1,5 A

Tension d'entrée de charge : 12-24 V CC

Câble auxiliaire pour l'alimentation

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT (tous modèles)

Température de stockage : -20° C à 70 °C

Température de fonctionnement : -10° C à 60° C

VEUILLEZ RECYCLER VOS BATTERIES USÉES



Les batteries ne doivent pas être jetées dans les déchets municipaux non triés, mais collectées séparément pour faciliter le traitement et le recyclage corrects des substances qu'elles contiennent. Le recyclage des batteries assure la récupération de ces matériaux précieux et évite tout effet potentiellement nocif sur l'environnement et la santé humaine.