FICHE TECHNIQUE : TOY31

INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITE AVEC LA TOY 310

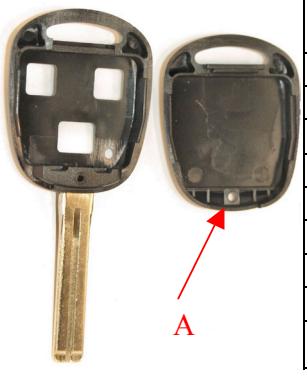

REF		
TOY31	*Coque top 80*	
Type de lame	FRAISÉE	
Lame fournie	OUI	Clé à tailler
Longueur de lame	47mm	47 mm
Nombre de boutons	3	
Lame interchangeable	OUI	Lame injectée dans la coque
Emplacement pile	CIRCUIT	CR 2016
Clé copiable	OUI	Codage : TEXAS, CRYPTO
TOYOTA	CENTURY	1998-
	LAND CRUISER 100	1998-2000
	CELSIOR	1998-2004

Lame : Fraisée

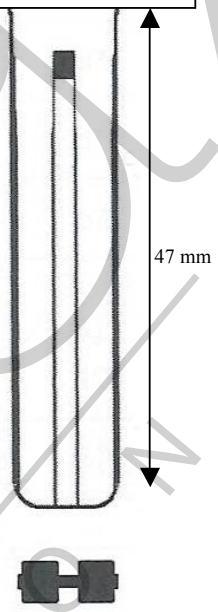

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW2

Les lames d'origine sont injectées directement dans la clé et ne peuvent donc pas être récupérées.
Sur nos coques de remplacement la lame est vissée « A ».

Les boutons de la télécommande son livrés à part sous la référence **C-TOY1B**. En règle général le changement de coque se fait suit à la rupture de la lame de clé sur la coque (point fragile de la télécommande d'origine).
Bien souvent les boutons sont en bon état et donc récupérables.

La pile et le transpondeur sont sur le circuit.

NOTICE DE MONTAGE :

Pour ouvrir la coque d'origine :
Introduire dans le haut de la clé un tournevis plat puis faire un quart de tour pour ouvrir le boitier.