



# PEDAL LOCK

Pedaalslot

Antivol pour pédale

Pedal-Schloss




CAR>>  
POINT

incl.  
2x  
keys





UNIVERSAL



Easy to install

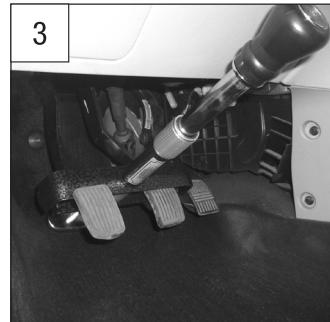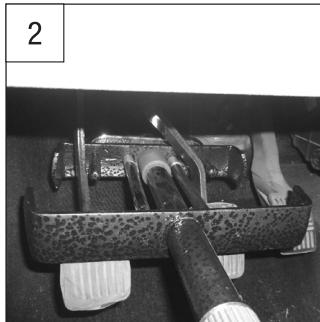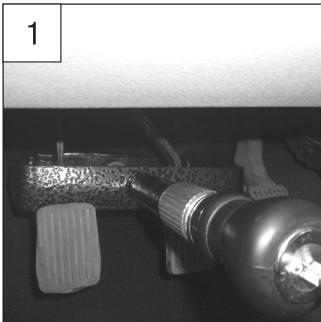

1. Open the lock and press the bar all the way down.
  2. Place the lock around the pedals (clutch and brake).
  3. Put the lock on car floor and remove key.
  4. Then pull the plastic handle upwards, as far as possible, to fix lock.
- 
1. Open het slot en duw de stang helemaal naar beneden.
  2. Plaats het slot om de pedalen (koppeling en rem).
  3. Duw het slot tegen de bodem van de auto en verwijder de sleutel.
  4. Trek de stang zover mogelijk omhoog om het slot vast te zetten.
- 
1. Ouvrir la serrure et faire descendre la barre jusqu'en bas.
  2. Installer l'antivol autour des pédales (frein et embrayage).
  3. Poser l'antivol sur le plancher de la voiture et enlever la clé.
  4. Tirer ensuite la poignée en plastique vers le haut, au maximum, pour fixer l'antivol.
- 
1. Öffnen Sie den Schloss und drücken Sie die Stange ganz nach unten.
  2. Legen Sie den Schloss um die Pedale (Kupplung und Bremse).
  3. Drücken Sie den Schloss gegen dem Wagenboden und entfernen Sie den Schlüssel.
  4. Ziehen Sie die Kunststoffgriff so weit wie möglich nach oben um den Schloss zu verriegeln.

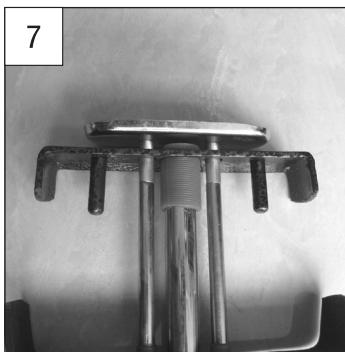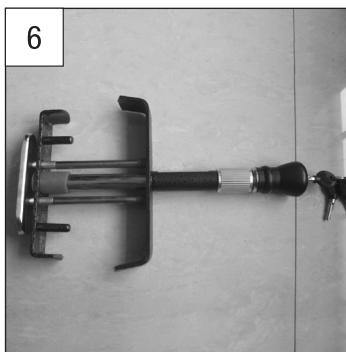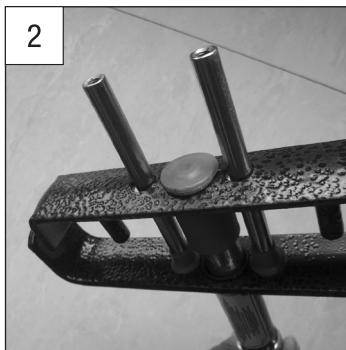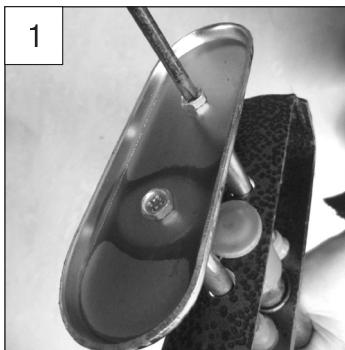



1. For a better fit, it might be necessary to adjust the length of the lock with the extra fittings that are included.
  2. Remove the screws on the bottom of lock (fig. 4, 5).
  3. Place the 2 spare fittings on lock (fig. 6).
  4. Fix the fittings with the 2 longer screws together with steel plate (fig. 7, 8).
- 
1. Voor een betere pasvorm kan het nodig zijn om de lengte van het slot aan te passen met de bijgeleverde extra bussen.
  2. Verwijder de schroeven van de onderkant van het slot (fig. 4, 5).
  3. Plaats de 2 extra bussen (fig. 6).
  4. Draai de bussen en het stalen plaatje vast met de 2 lange schroeven (fig. 7, 8).
- 
1. Pour une meilleure fixation, utiliser les adaptateurs fournis pour ajuster la longueur.
  2. Oter les vis situées sur le bas de la serrure (fig. 4, 5).
  3. Placer les 2 adaptateurs sur la serrure (fig. 6).
  4. Fixer les adaptateurs sur la plaque en acier avec les deux vis plus longues fournies à cet effet (fig. 7, 8).
- 
1. Für eine bessere Anpassung kann es notwendig sein, die Länge des Schloss mit der zusätzlichen Verlängerungstücke, die enthalten sind, einzustellen.
  2. Entfernen Sie die Schrauben auf der Unterseite des Schloss (Fig. 4, 5).
  3. Legen Sie der 2 Verlängerungstücke an (Fig. 6).
  4. Befestigen Sie der Verlängerungstücke und die Stahlplatte mit den 2 längeren Schrauben (Fig. 7, 8).