


FICHE TECHNIQUE :

REN21



| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| REF | | |
| REN21 | <i>Coque top 30</i> | |
| type de lame | CRANTÉE | |
| Lame fournie | NON | |
| Largeur de lame | | |
| Nombre de boutons | 2 | |
| Lame interchangeable | OUI | Lame clipée |
| Emplacement pile | COQUE | CR 2016 |
| Clé copiable | OUI | Codage Philips, Krypto 2 |
| RENAULT | TWINGO | 2002-2007 |
| | KANGOO | 2002 |
| | MASTER | 2002 |
| | MEGANE | 1998-2003 |
| | AVANTIME | 2001-2003 |
| DACIA | LOGAN | 2006 |
| | SANDERO | 2008 |
| | SYMBOL | 2010 |


Lame : Crantée

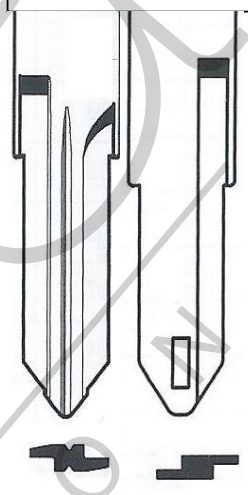

OBSERVATION :

« A » Emplacement du transpondeur

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW1

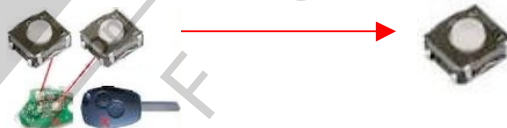

NOTICE DE MONTAGE :

ATTENTION SUR L ORIGINAL ! La lame est clipée sur la coque. Pour retirer la lame il faut soulever la languette « B » (souvent la languette casse).

Pour enfile la lame sur la nouvelle coque, il suffit de visser la lame à la coque avec la vis qui vous est fournie.