





1 . Nettoyez la surface à traiter avec le papier de verre fourni et mettez les gants fournis.

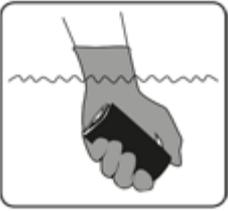


2 . Ouvrez le contenant hermétique et plongez PowerRepair dans de l'eau tiède pendant environ 15 secondes.




3 . Faites sortir l'excès d'eau.

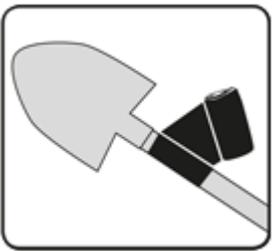


4 . Enroulez fermement PowerRepair autour de la fracture et de la zone environnante pour créer une bonne étanchéité.

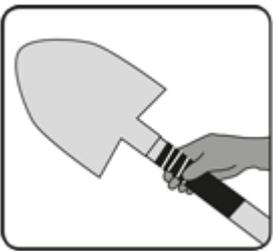

5 . Enroulez fermement le ruban en vinyle fourni sur le ruban PowerRepair. Cela rend la réparation encore plus forte.

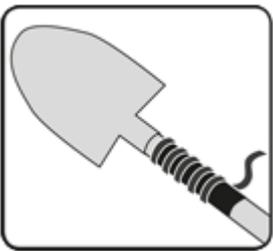

6 . Retirez le ruban en vinyle après 5 minutes. La surface traitée est chaude pendant le processus de durcissement.

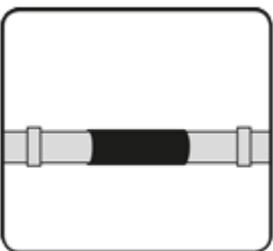

7 . Attendez juste 10 minutes. La réparation est terminée et l'article réparé peut être entièrement taxé.