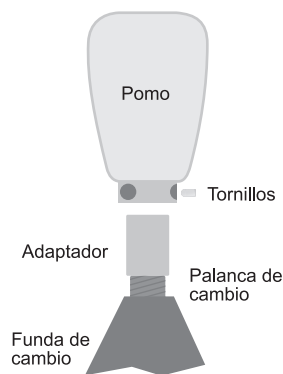


**ES****INSTRUCCIONES**

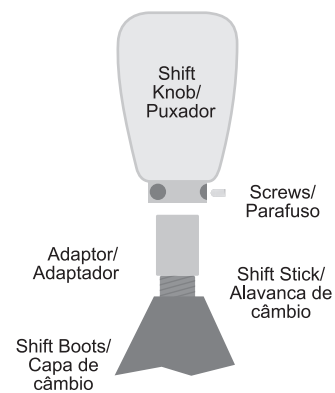
Guía de instalación del pomo tipo universal.

1. Extraiga el pomo de la palanca de cambio de su vehículo.
2. Elija entre las opciones del paquete un adaptador de goma con el tamaño adecuado y sitúelo sobre la pieza roscada superior de la palanca de cambio.
3. Puede cortar el adaptador para acortarlo si es necesario.
4. Cuando localice el adaptador adecuado, coloque el pomo nuevo sobre la palanca de cambio y empújelo todo su recorrido hacia abajo para que se introduzca por completo. Es importante utilizar el adaptador adecuado para un correcto ajuste.
5. Utilice tornillos con cabeza hexagonal en el lateral del pomo para finalizar la instalación.

**1****ES****2****GB****INSTRUCTIONS**

Shift Knob Installation Guide, universal.

1. Remove the exiting shift knob from your car shift stick.
2. Choose a proper size sleeve adaptor from the pack and place it over the top threaded part of the shift stick.
3. You can cut the sleeve shorter if necessary.
4. Once you have find the right adaptor, place new shift knob over the shift stick, and push it all the way down, so it is totally set in place. It is important to use the right adapter for a correct fit.
5. Apply allen screws into side of the shift knob to complete the installation.

**3****GB  
PT****4****PT****INSTRUÇÕES**

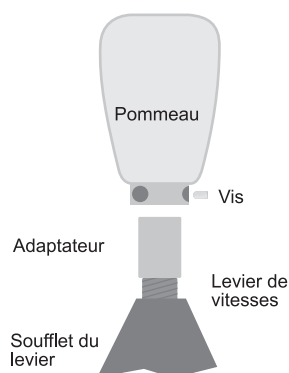
Guia de instalação do tipo universal.

1. Remova o puxador da alavanca de velocidades do seu veículo.
2. Escolha um adaptador de borracha de tamanho apropriado a partir das opções de pacote e coloque-o na parte superior da alavanca das mudanças.
3. Você pode cortar a camisa para encurtá-la, se necessário.
4. Ao localizar o adaptador direito, coloque o novo puxador na alavanca de mudança e empurre-o completamente para baixo para inseri-lo completamente. É importante usar o adaptador certo para um ajuste correto.
5. Use parafusos de cabeça hexagonal na lateral do puxador para concluir a instalação.

**5****FR****INSTRUCTIONS**

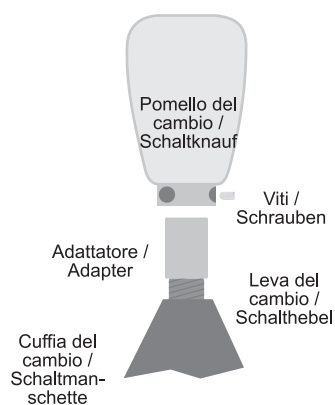
Guide d'installation du pommeau de leiva de vitesses

1. Retirez le pommeau existant de votre levier de vitesses.
2. Choisissez l'adaptateur de caoutchouc de taille correspondante dans le paquet puis placez-le sur la partie supérieure fileté du levier de vitesses.
3. Vous pouvez couper le manchon pour le raccourcir si nécessaire.
4. Lorsque vous avez trouvé le bon adaptateur, placez le nouveau pommeau sur le levier de vitesses et poussez-le à fond pour qu'il soit bien emboîté. Il est important d'utiliser le bon adaptateur pour un ajustement correct.
5. Vissez les vis à six pans creux des deux côtés du pommeau pour terminer l'installation.

**6****FR****7****IT****ISTRUZIONE**

Guida all'installazione del pomello del cambio (Universale)

1. Rimuovere il pomello del cambio esistente dalla leva del cambio dell'auto.
2. Scegliere un adattatore di gomma di dimensioni adeguate dalla confezione e posizionarlo nella parte superiore filettata della leva del cambio.
3. È possibile ridurre la lunghezza del manicotto tagliandolo, se necessario.
4. Una volta trovato l'adattatore adeguato, posizionare il nuovo pomello del cambio sulla leva del cambio e spingerlo verso il basso in modo da fissarlo completamente. È importante utilizzare l'adattatore giusto per una corretta vestibilità.
5. Applicare viti allen ai lati del pomello del cambio per completare l'installazione.

**8****IT  
DE****9****DE****GEBRAUCHSANWEISUNGEN**

Anleitungen für die Montage eines Universal-Schaltknaufts.

1. Nehmen Sie den Knopf des Schalthebels Ihres Fahrzeugs ab.
2. Wählen Sie aus den im Paket mitgelieferten Optionen einen Gummiadapter in geeigneter Größe aus und setzen Sie diesen auf das obere Schraubgewinde am Schalthebel auf.
3. Der Adapter kann bei Bedarf durch Abschneiden ein wenig gekürzt werden.
4. Wenn Sie den geeigneten Adapter gefunden haben, setzen Sie den neuen Schaltknopf auf den Schalthebel auf und drücken Sie ihn den ganzen Verlauf entlang nach unten, bis er vollständig eingeführt ist. Es ist wichtig, einen geeigneten Adapter zu verwenden, um die richtige Anpassung des Knaufts zu gewährleisten.
5. Benutzen Sie am seitlichen Teil des Knaufts Sechskantschrauben, um den Knopf zu befestigen und die Montage zu beenden.

**10**