FICHE TECHNIQUE : **TOY24**

INFO IMPORTANTE : COMPATIBILITE AVEC LA TOY 240

REF		
TOY24	*Coque top 30*	
Type de lame	CRANTÉE	
Lame fournie	OUI	Clé à tailler
Longueur de lame	47mm	47 mmm
Nombre de boutons	2	
Lame interchangeable	NON	Lame injectée dans la coque
Emplacement pile	CIRCUIT	CR 2016
Clé copiable	OUI	Codage : TEXAS, CRYPTO
TOYOTA	AURIS	2007
	AVENSIS	1998-2003
	CARINA	1996-2000
	COROLLA	1999-2006
	YARIS	2005

Lame : Crantée

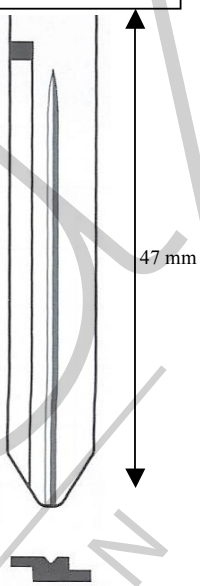

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW2

Les lames d'origine sont injectées directement dan nt donc pas être récupérées.
Sur nos coque de remplacement la lame est vissée

Les boutons de la télécommande son livrés à part sous la référence **C-TOY1B**. En règle générale le changement de coque se fait suit à la rupture de la lame de clé sur la coque (point fragile de la télécommande d'origine).
Bien souvent les boutons sont en bon état et donc récupérables.

La pile et le transpondeur sont sur le circuit.

NOTICE DE MONTAGE :

Pour ouvrir la coque d'origine :
Introduire dans le haut de la clé un tournevis plat puis faire un quart de tour pour ouvrir le boitier.