FICHE TECHNIQUE : **TOY26**

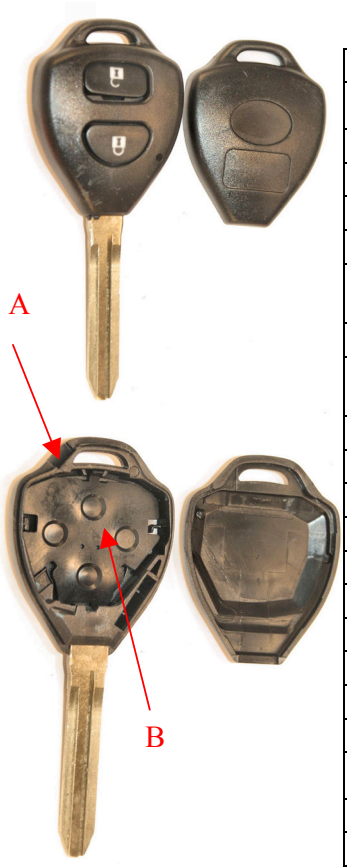

REF		
TOY26	*Coque top 80*	
type de lame	CRANTÉE	
Lame fournie	OUI	Clé à tailler
Longueur de lame	47mm	47 mmm
Nombre de boutons	2	
Lame interchangeable	NON	Lame injectée dans la coque
Emplacement pile	CIRCUIT	CR 2016
Clé copiable	OUI	Codage : TEXAS, CRYPTO
Modèle	AURIS	2006
	HILUX	1999-2004
	VERSO	
	AUTRES	

Lame : Crantée

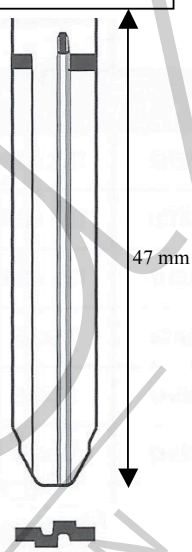

OBSERVATION :

Souvent les boutons Switch sont défectueux.
Ils peuvent être remplacés par le C-SW2

La lame d'origine et de la coque de remplacement sont injectées directement dans la clé et ne peuvent donc pas être récupérées.

Les boutons et le tablier de protection « B » de la télécommande son livrés avec la télécommande. En règle général le changement de coque se fait suit à la rupture de la lame de clé sur la coque (point fragile de la télécommande d'origine).

La pile et le transpondeur sont sur le circuit.

NOTICE DE MONTAGE :

Pour ouvrir la coque d'origine :
Introduire dans le haut « A » de la clé un tournevis plat puis faire un quart de tour pour ouvrir le boitier.